



Instructivo de instalación

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

Vanity Cannes



Modelo	KZA-CANNES
Línea	Cannes
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

PRECAUCIÓN: Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o desperfecto manéjelo con cuidado.

NOTA: Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

Herramientas necesarias



Taladro



Cinta métrica



Nivel



Tornillos
5*40 mm



Taquetes
8*38 mm



Desarmador



Martillo




Regla



Soportes

Dimensiones

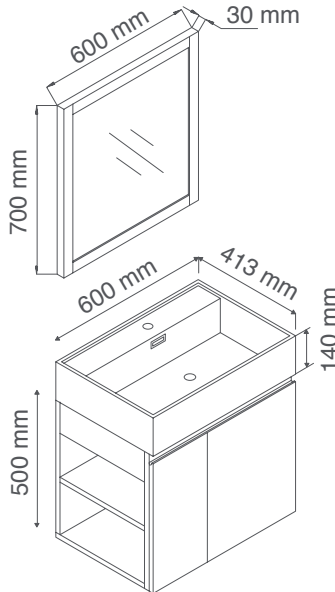

Características del producto

Gabinete Cannes

- Dimensiones: 600 mm x 413 mm x 500 mm.
- Fabricado de madera (plywood) contrachapada de melamina.
- Color iron gray.
- Puerta con herrajes de cierre lento.
- Incluye accesorios de instalación.

Lavabo sobrecubierta Cannes

- Dimensiones: 600 mm x 413 mm x 140 mm.
- Fabricado de resina.
- Color blanco.
- Incluye perforaciones para instalación de llaves monomando.
- Instalar desagüe con rebosadero (no incluido)

Espejo Cannes


- Dimensiones: 600 mm x 30 mm x 700 mm.
- Marco de madera (plywood) contrachapada de melamina
- Cristal de 4 mm de espesor.
- Color iron gray
- Incluye accesorios de instalación.

Recomendaciones de instalación

1. Asegúrese de que el espacio en donde se instalará el Vanity sea lo suficientemente amplio.
2. Al abrir, revise que el Vanity esté en buen estado y que contenga todas sus partes.
3. De haber partes faltantes o algún problema con el mueble, contacte a su distribuidor Interceramic.
4. Manéjese con cuidado, cualquier golpe podría afectar la estética del producto.


Pasos de instalación

A Lavabo

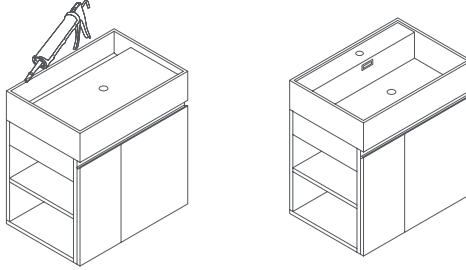


- 1 Aplicar el adhesivo para muebles de baño y cocina (silicón) en la parte inferior, cerca del borde.
- 2 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina, gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad del gabinete y presione firmemente hacia abajo. Retire cualquier exceso de silicón.

B Espejo y Gabinete

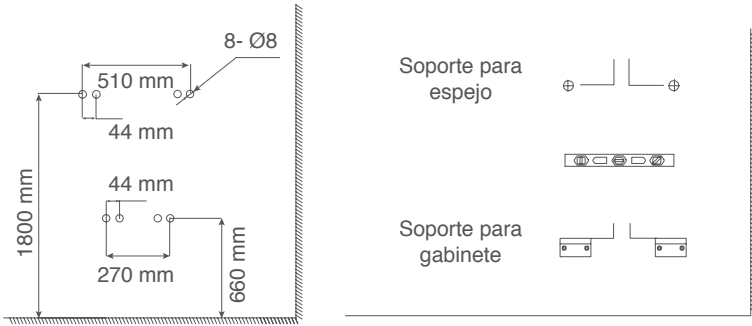

- 1 Como se muestra en la imagen superior, marque y haga los orificios en las distancias indicadas utilizando un taladro eléctrico.
- 2 Como se muestra en el diagrama, fijar los soportes al muro, utilizando los taquetes y tornillos de 50 mm.

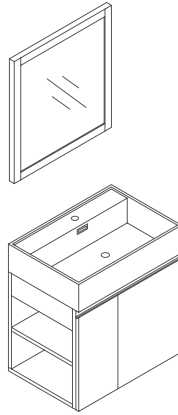

- 3 Cuelgue el espejo y el gabinete de los soportes. Los muebles quedarán colgados de los soportes, lo que dará la apariencia de quedar suspendidos en el muro. Alinee horizontal y verticalmente utilizando un nivel.

Cuidados y mantenimiento

Para mantener el producto en buenas condiciones, siga las siguientes indicaciones:

1. Para la limpieza regular, utilice un paño suave y húmedo.
2. No deje residuos de agua sobre la cubierta del mueble.
3. No utilice productos químicos ni a base de aceites.
4. Limpie y seque perfectamente después de cada uso.

Garantía

Tres años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com