



Instructivo de instalación

# MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

## Lavabo Río



Modelo	MB-E-416-0
Línea	Río
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

**Nota:** Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.  
Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

## Herramientas necesarias



Lápiz



Sacabocado  
de 100 mm



Espátula



Taladro



Pistola de  
silicón





Lentes de  
seguridad



Cinta para  
medir

## Dimensiones y medidas

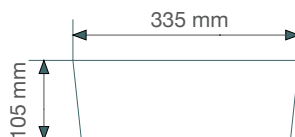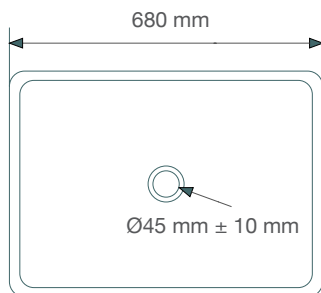


**NOTA:** El diámetro de la circunferencia de corte en la cubierta para instalar el lavabo, será de 100 mm de diámetro.

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.


## Características del producto

- Lavabo de sobre cubierta rectangular
- Cerámica vitrificada
- Acabado suave y brillante
- Color blanco


## Pasos de instalación

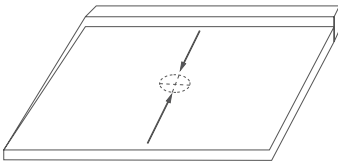

- 1 Elija la ubicación en donde va a instalar el lavabo. Asegúrese de que hay suficiente espacio debajo de la cubierta para las líneas de admisión de agua y el desagüe. De igual manera asegúrese de que la distancia entre la parte posterior del lavabo y la pared o bisel de la cubierta sea lo suficientemente grande para instalar la llave.

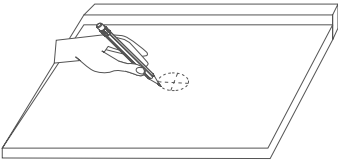


- 2 Trace una circunferencia de 100 mm de diámetro donde desea instalar el lavabo (línea de corte).

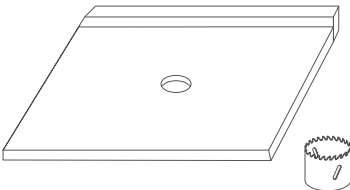


- 3 Confirme que la línea de corte coincide con la ubicación correcta donde se desea instalar el lavabo. A continuación haga el corte de la circunferencia trazada.


Nota: Utilice el taladro con el sacabocado de 100 mm para realizar la perforación.

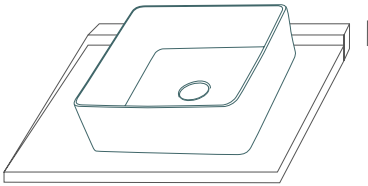

- 4 Coloque el lavabo, asegúrese de que esté centrado y que la perforación fue la correcta.

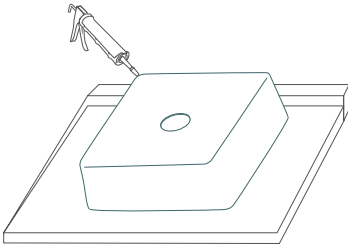

- 5 Después de confirmar que el lavabo encaja en su lugar, levántelo con cuidado para ponerlo, boca abajo y aplique una cantidad generosa de silicón para muebles de baño y cocina en la parte inferior cerca del borde.

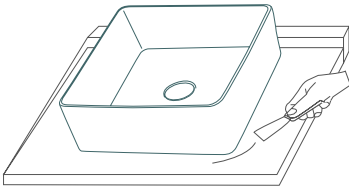


- 6 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad y presione firmemente hacia abajo, retire cualquier exceso de silicón.

Advertencia: Si se instala la tubería inmediatamente después de aplicar el silicón para baños y cocinas, sin esperar a que se endurezca, una vez que termine de instalar la llave, la línea de admisión de agua y el desagüe, asegúrese de que el lavabo no se haya movido al apretar los tubos, si se movió debe corregirlo inmediatamente.

Permita que el silicón para baños y cocinas seque antes de usar el lavabo.

7 Vista final (Solo de manera informativa)

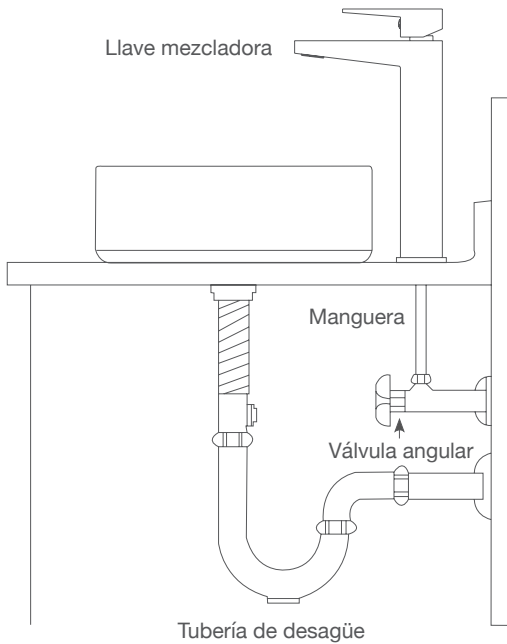

## Cuidado y mantenimiento

- Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
- Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
- Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.
- No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

## Garantía

Seis años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.  
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65  
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060  
Tel. (614) 4291111

[www.interceramic.com](http://www.interceramic.com)