



Instructivo de instalación

# MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

## Vanity Ginebra



Modelo  
Línea  
Marca

MB-VANGINE  
Ginebra  
Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

## Herramientas necesarias



Taladro



Cinta métrica



Nivel



Tornillos  
5\*40 mm



Taquetes  
8\*38 mm



Desarmador



Martillo



Soporte para  
repisa




Soporte para  
gabinete



Soporte para  
espejo

## Dimensiones

1. Espejo con luz integrada
2. Repisa
3. Lavabos para gabinete
4. Gabinete principal

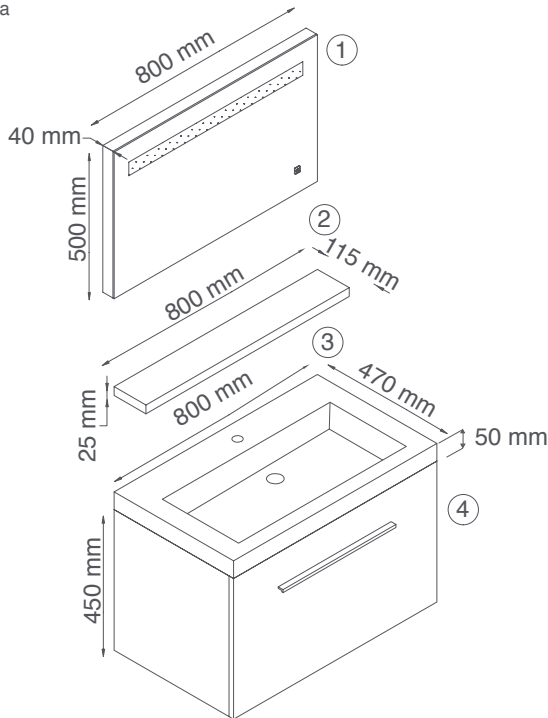

## Características del producto

### Gabinete Ginebra

- Dimensiones: 800 mm x 470 mm x 450 mm.
- Fabricado de madera (plywood) contrachapada de melamina.
- Color café.
- Cajones con herrajes de cierre lento.
- Incluye accesorios de instalación.

### Lavabo sobrecubierta Ginebra

- Dimensiones: 800 mm x 470 mm x 50 mm.
- Fabricado de resina.
- Color blanco.
- Incluye perforaciones para instalación de llaves monomando.
- No incluye grifería ni desagüe.

### Repisa Ginebra

- Dimensiones 800 mm x 115 mm x 25 mm.
- Fabricado de madera contrachapada de melamina.
- Color café.
- Incluye accesorios de instalación.

### Espejo Ginebra


- Dimensiones: 800 mm x 500 mm x 30 mm.
- Cristal de 4 mm de espesor.
- Marco metálico.
- Sensor de proximidad.
- Funciona con 127 volts.
- Incluye accesorios de instalación.

## Recomendaciones de instalación

1. Asegúrese de que el espacio en donde se instalará el Vanity sea lo suficientemente amplio.
2. Al abrir, revise que el Vanity esté en buen estado y que contenga todas sus partes.
3. De haber partes faltantes o algún problema con el mueble, contacte a su distribuidor Interceramic.
4. Manéjese con cuidado, cualquier golpe podría afectar la estética del producto.


## Pasos de instalación

### A Lavabo

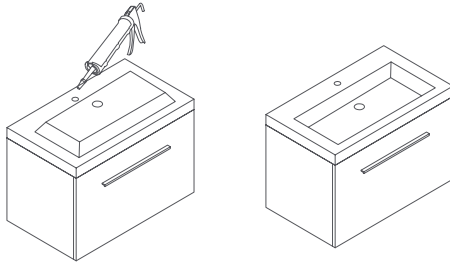


- 1 Coloque el lavabo boca abajo y aplique una cantidad generosa de silicón para muebles de baño y cocina en la parte inferior, cerca del borde.
- 2 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina, gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad del gabinete y presione firmemente hacia abajo. Retire cualquier exceso de silicón.

### B Espejo, Repisa y Gabinete

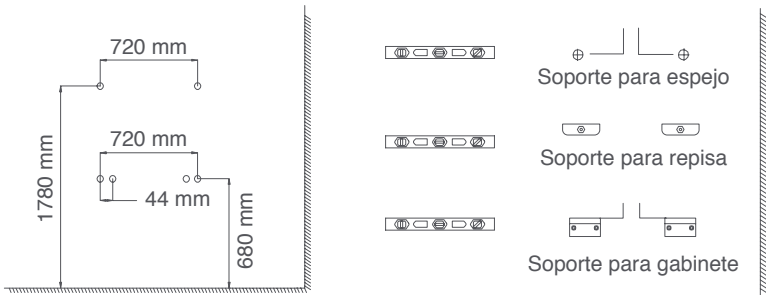

- 1 Como se muestra en la imagen superior, marque y haga los orificios en las distancias indicadas utilizando un taladro eléctrico.
- 2 Como se muestra en el diagrama, fije los soportes al muro, utilizando los taquetes y tornillos de 50 mm.

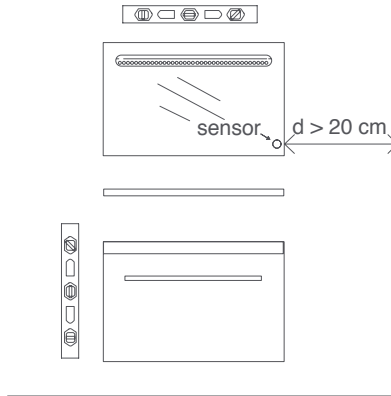

- 3 Cuelgue el espejo, la repisa y el gabinete de los soportes. Es necesario que el sensor del espejo mantenga una distancia de separación (d) mayor a 20 cm contra cualquier obstrucción, ya sea una pared u objeto, para asegurar su correcto funcionamiento.\* Los muebles quedarán colgados de los soportes, lo que dará la apariencia de quedar suspendidos en el muro. Alinee horizontal y verticalmente utilizando un nivel.

\*Nota: La ubicación del sensor depende del modelo de espejo, las ilustraciones son únicamente para referencia.

## Cuidados y mantenimiento

Para mantener el producto en buenas condiciones, siga las siguientes indicaciones:

1. Para la limpieza regular, utilice un paño suave y húmedo.
2. No deje residuos de agua sobre la cubierta del mueble.
3. No utilizar productos químicos ni a base de aceites.
4. Limpie y seque perfectamente después de cada uso.

## Garantía

Tres años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.  
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65  
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060  
Tel. (614) 4291111

[www.interceramic.com](http://www.interceramic.com)