



Instructivo de instalación

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

Vanity Roma



| | |
|--------|--------------|
| Modelo | MB-VANROMA |
| Línea | Roma |
| Marca | Interceramic |



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

Herramientas necesarias



Taladro



Cinta métrica



Nivel



Tornillos
5*40 mm



Taquetes
8*38 mm



Desarmador



Martillo



Soporte para
repisa




Soporte para
gabinete



Soporte para
espejo

Dimensiones

1. Espejo con luz integrada
2. Repisa
3. Lavabo para gabinete
4. Gabinete principal

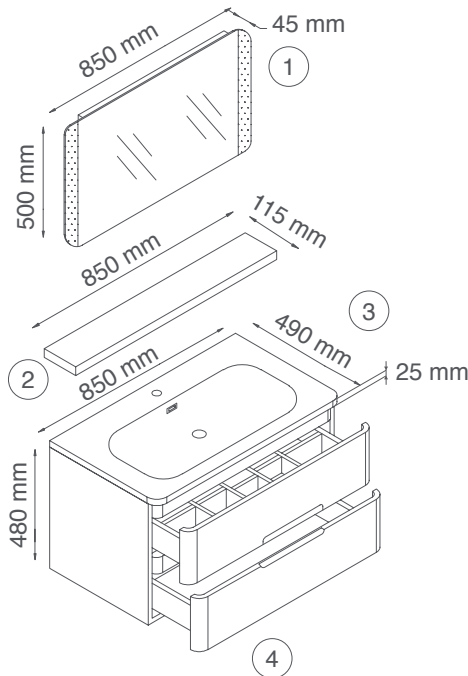

Características del producto

Gabinete Roma

- Dimensiones: 850 mm x 490 mm x 480 mm.
- Fabricado de madera (plywood) acabado brillante.
- Color blanco.
- Cajones con herrajes de cierre lento.
- Incluye accesorios de instalación.

Repisa Roma

- Dimensiones: 850 mm x 115 mm x 25 mm.
- Fabricado de madera (plywood) acabado brillante.
- Color blanco.
- Incluye accesorios de instalación

Lavabo sobrecubierta Roma

- Dimensiones: 850 mm x 490 mm x 25 mm.
- Fabricado de resina.
- Color blanco.
- Incluye perforaciones para instalación de llaves monomando.
- No incluye grifería ni desagüe.

Espejo con Luz Roma


- Dimensiones: 850 mm x 45 mm x 500 mm.
- Cristal de 4 mm de espesor.
- Sensor de proximidad.
- Funciona con 127 volts.
- Incluye accesorios de instalación.

Recomendaciones de instalación

1. Asegúrese de que el espacio en donde se instalará el Vanity sea lo suficientemente amplio.
2. Al abrir, revise que el Vanity esté en buen estado y que contenga todas sus partes.
3. De haber partes faltantes o algún problema con el mueble, contacte a su distribuidor Interceramic.
4. Manéjese con cuidado, cualquier golpe podría afectar la estética del producto.


Pasos de instalación

A Lavabo

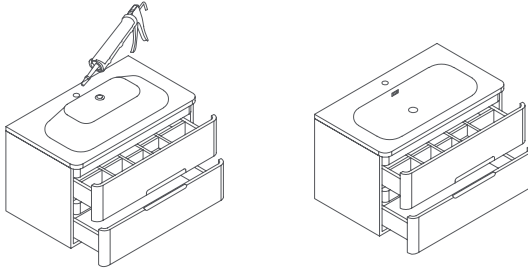


- 1 Coloque el lavabo boca abajo y aplique una cantidad generosa de silicón para muebles de baño y cocina en la parte inferior, cerca del borde.
- 2 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina, gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad del gabinete y presione firmemente hacia abajo. Retire cualquier exceso de silicón.

B Espejo, Repisa y Gabinete

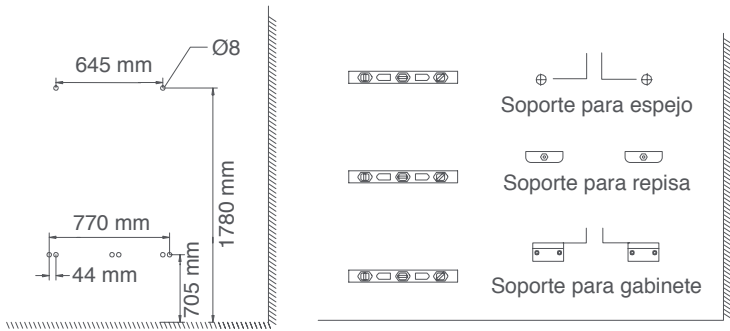

- 1 Como se muestra en la imagen superior, marque y haga los orificios en las distancias indicadas utilizando un taladro eléctrico.
- 2 Como se muestra en el diagrama, fije los soportes al muro, utilizando los taquetes y tornillos de 50 mm.

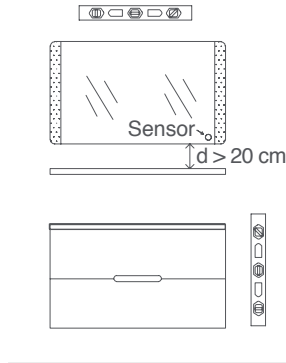

- 3 Conecte el espejo para permitir su funcionamiento.
- 4 Cuelgue el espejo, la repisa y el gabinete de los soportes. Es necesario que el sensor del espejo mantenga una distancia de separación (d) mayor a 20 cm contra cualquier obstrucción, ya sea una pared u objeto, para asegurar su correcto funcionamiento.* Los muebles quedarán colgados de los soportes, lo que dará la apariencia de quedar suspendidos en el muro. Alinee horizontal y verticalmente utilizando un nivel.

*Nota: La ubicación del sensor depende del modelo de espejo, las ilustraciones son únicamente para referencia.

Cuidados y mantenimiento

Para mantener el producto en buenas condiciones, siga las siguientes indicaciones:

1. Para la limpieza regular, utilice un paño suave y húmedo.
2. No deje residuos de agua sobre la cubierta del mueble.
3. No utilizar productos químicos ni a base de aceites.
4. Limpie y seque perfectamente después de cada uso.

Garantía

Tres años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com