



Instructivo de instalación

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

Sanitario Logan




Modelo	S-657-0
Línea	Logan
Marca	Interceramic




Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.

Herramientas necesarias




Cinta métrica



Espátula



Nivel




Desarmador



Llave ajustable



Pistola de
silicón




Sierra

Lista de accesorios para la instalación

Cantidad	Descripción
1	Cuello de base óleo
1	Manguera Flexible (No incluida)

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

Dimensiones y medidas

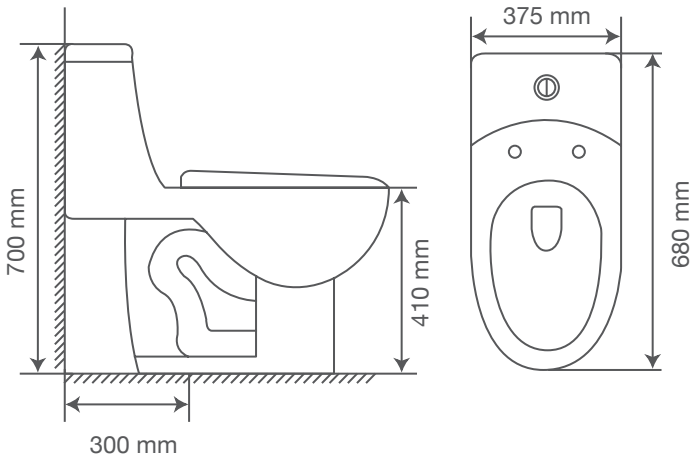

Características del producto

Sanitario de una pieza

Taza alargada

Cerámica vitrificada

Color blanco


Doble descarga de 3 y 4.8 litros.

Grado ecológico, consumo de agua menor a 5 litros por descarga

Incluye válvulas y asiento de cierre lento

Trampa esmaltada


Pasos de instalación

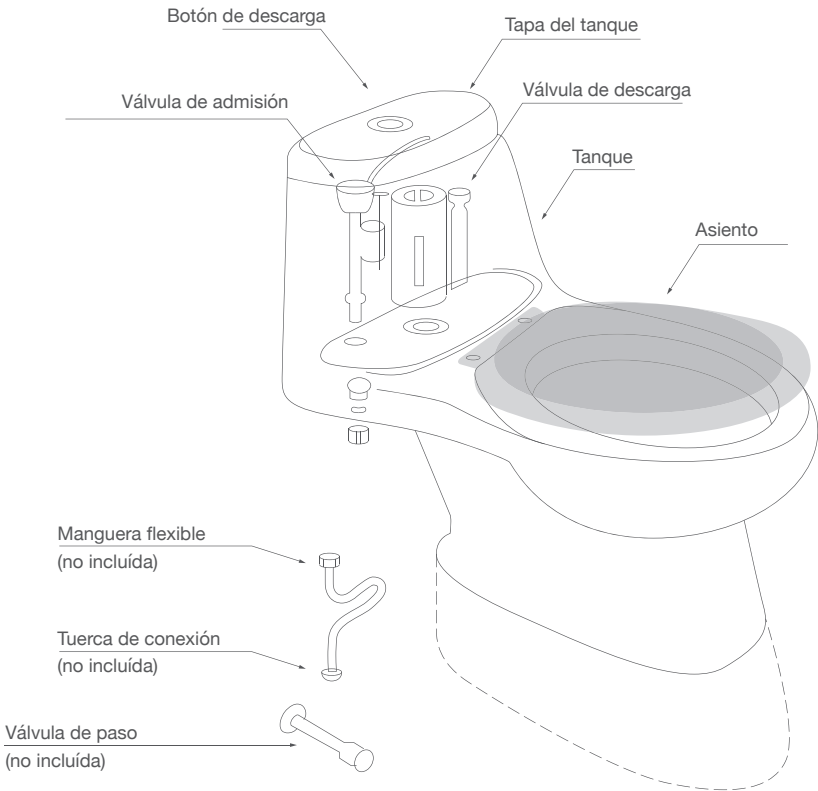


- 1 Verifique que la superficie donde se instalará el sanitario se encuentre perfectamente limpia, coloque la salida drenaje (4") a una distancia de 305 mm de separación del muro terminado, marque y coloque los tornillos de sujeción.
- 2 Voltee la taza sin la tapa del tanque. Coloque el cuello de base óleo alrededor del orificio de descarga de la taza.

- 3 Levante la taza y cuidadosamente colóquela en la salida del tubo de drenaje en su posición normal. Presione hacia abajo por los lados en la parte media del asiento de la taza. Use todo su peso y un ligero movimiento para empotrar la taza en el cuello base óleo. No mueva la taza bruscamente o se deformará el cuello.
- 4 Verifique que la taza se encuentre perfectamente nivelada (para no afectar su funcionamiento) y que la válvula de paso se encuentre a 127 mm del piso.
- 5 Instale la tapa del asiento en la taza (incluida), en otros modelos viene instalada. Coloque una capa de sello alrededor de toda la base de la taza (entre el piso y la taza).

* Se aconseja hacer varias descargas para verificar su funcionamiento.

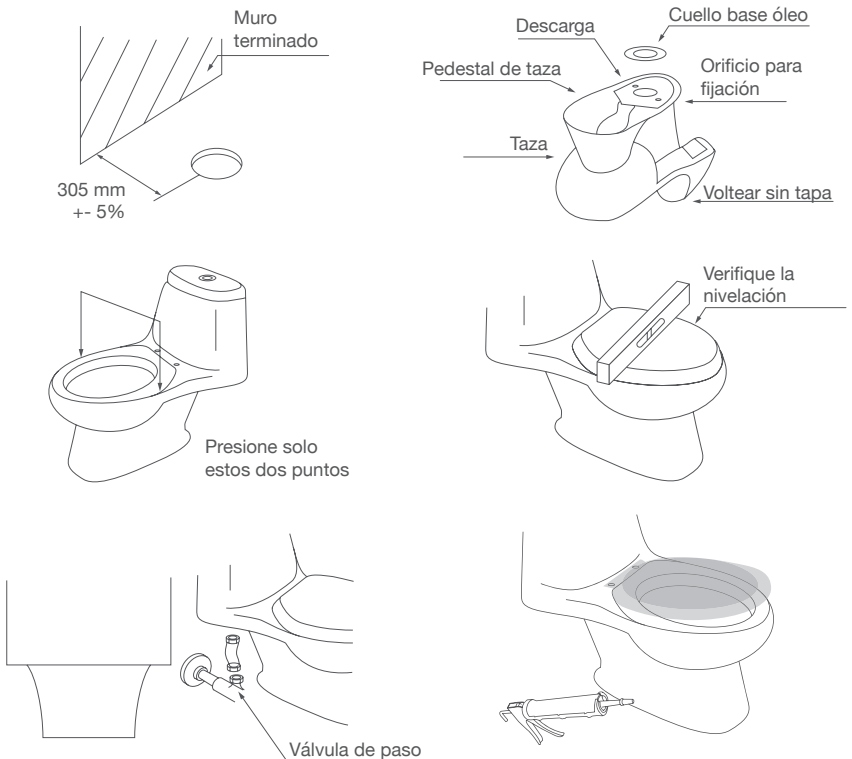


Instalación del Asiento

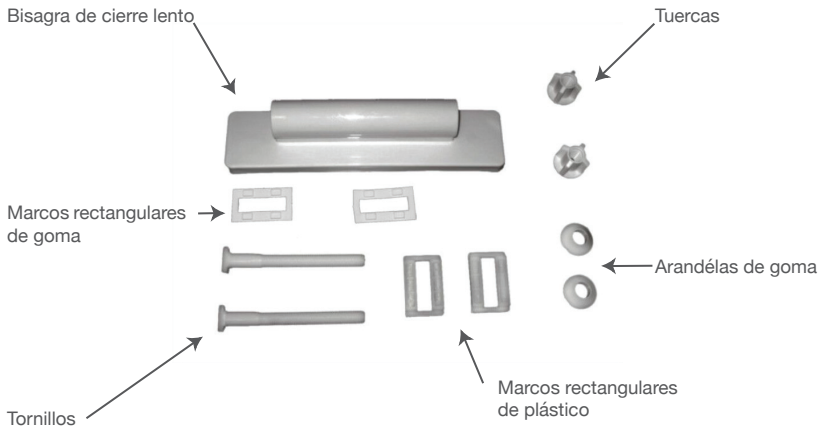

Pasos de instalación del asiento

- 1 Inserte los tornillos dentro de los marcos rectangulares de plástico.

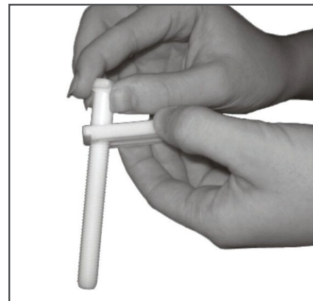

- 2 Inserte los marcos rectangulares plásticos dentro de la muesca que se encuentra en la parte inferior de la bisagra de cierre lento.



- 3 Inserte los tornillos en los orificios del sanitario asegurándose de que los marcos rectangulares de goma queden por debajo de la bisagra de cierre lento y en la parte superior de la taza.



- 4 Finalmente, por la parte inferior del sanitario coloque las arandelas de goma a través de los tornillos seguido de las tuercas. Asegúrese de que la posición del asiento es la correcta y apriete.

Precaución.- No apriete demasiado las tuercas ya que podría dañar algún accesorio e incluso el sanitario.



Conexiones de toma de agua

- 1 Asegúrese de cerrar la llave de paso para proceder a la instalación del sanitario.
- 2 Si es necesario deberá mover la válvula de paso para poder instalar el sanitario, debido a que es de faldón.
- 3 Coloque un extremo de la manguera flexible y apriete firmemente con una llave ajustable a la toma de agua.
- 4 Inserte el otro extremo de la manguera flexible en la tuerca con empaque cónico a la entrada de la válvula de admisión y apriete con una llave ajustable. No apriete demasiado la tuerca.
- 5 Abra la llave de paso. El tanque entonces debe empezar a llenarse. Las válvulas ya vienen calibradas desde fábrica por lo que no es necesario realizar ningún otro ajuste.

Cuidados y mantenimiento

Para limpiar el sanitario, lavar solamente con agua y jabón suave, enjuague bien con agua limpia y seque con un paño suave. Evite detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol.

Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o esponjas abrasivas, algunos productos químicos de aseo y cosméticos pueden dañar el acabado del producto.

Advertencia: No use limpiadores dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

Garantía

Seis años contra defectos de fabricación en cerámica.

Un año contra defectos de fabricación en componentes.

En caso de presentar algún problema consulte la siguiente tabla:

Problema	Causa posible	Acción correctiva
No descarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Válvula de suministro de agua cerrada. b. Manguera o conductos de suministro de agua obstruidos. c. Accionadores del botón de descarga no tienen contacto con la válvula de descarga. d. Residuos o impurezas en válvula de llenado. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Abra la válvula de suministro de agua. Permita el paso del agua para llenar el tanque. b. Cierre suministro de agua, desconecte la manguera y revise, retire cualquier impureza en su interior, reemplace en caso de ser necesario. c. Ajuste la altura de los accionadores. d. Cierre el suministro de agua, retire la tapa de la válvula de llenado y limpie, reemplace la válvula completa en caso de ser necesario.
Descarga deficiente o lenta	<ul style="list-style-type: none"> a. Presión de alimentación baja. b. Nivel de agua de la taza bajo. c. Nivel de agua del tanque bajo. d. Trampa parcialmente obstruida. 	<ul style="list-style-type: none"> a. La presión de trabajo del suministro de agua debe ser de al menos 1.0 kg/cm². b. Compruebe que la manguera del rebosadero esté conectada a la válvula de descarga. Asegurese de que no presente dobleces o daños. c. Ajuste la altura del flotador de la válvula de llenado hasta que el nivel de agua llegue al límite marcado en el tubo del rebosadero. d. Retire cualquier obstrucción, consulte con un plomero si es necesario.
Fugas del sanitario	<ul style="list-style-type: none"> a. Manguera de suministro floja o dañada. b. Instalación incorrecta de la taza a la superficie del piso. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Revise las conexiones del suministro de agua y ajuste. Reemplace en caso de ser necesario. b. Revise el paso #3 del instructivo de instalación.
Sanitario no para de descargar ó llenar	<ul style="list-style-type: none"> a. Los accionadores del botón de descarga están presionando la válvula. b. Empaque de la válvula de descarga sucio, deforme o desgastado. c. Residuos o impurezas en válvula de llenado. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajuste la altura de los accionadores del botón de descarga. Asegúrese de que solo tengan contacto con la válvula de descarga al momento de presionarlos. b. Revise y limpie empaque de válvula de descarga. Reemplace la válvula completa en caso de ser necesario. c. Cierre el suministro de agua, retire la tapa de la válvula de llenado y limpie, reemplace válvula en caso de ser necesario.

 INTERCERAMIC®

 INTERCERAMIC®

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com